JEFCOM

LANチェッカー　LNC-110　取扱説明書

このたびは、LANチェッカー LNC-110をお買上げいただきましてまことにありがとうございます。
ご使用にあたっては、本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

⚠警 告
- ●被測定線が活線状態、及び負荷を接続した状態で本器を接続しないでください。
- ●本器を無断で改造したり分解しないでください。
- ●不適合なコネクター（RJ45以外）及び不適切な圧着をしたコネクターは挿入しないでください。

⚠注 意
- ●使用を開始する前に本器の外観構造に異常がないかを確認してください。
- ●雨中では危険ですので使用しないでください。
- ●保管する場合は直射日光の当たらない所に保管してください。
- ●本説明書に記載の用途以外には使用しないでください。
- ●子供には手を触れさせないでください。
- ●LANケーブルの抜差しは十分注意してください。
  乱暴な取扱いや圧着の不完全なケーブルでのご使用は避けてください。
  モジュラーソケットが破損する恐れがあります。

特　長

1. LANケーブルの導通チェック。断線、結線ミスを確認
2. ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK
3. 結果を音と光で表示
4. クロスケーブル対応
5. オープン、ショート、誤配線の検出が可能
6. ローバッテリー表示付（電池残量が少ない時「POWER LED」点滅）
7. パワーセーブ機能

用　途

本器は、LAN配線の導通チェックができます。
新設工事、リニューアル工事、アフター工事等における
配線チェックに威力を発揮します。

仕　様

- ●使用電池：006P 9V
- ●電池寿命：約8時間（アルカリ電池）
- ●使用温度範囲：0～40℃（80%RH 以下）
- ●質量：本体　102g（乾電池含む）
  ターミナル　20g

セット内容・各部名称

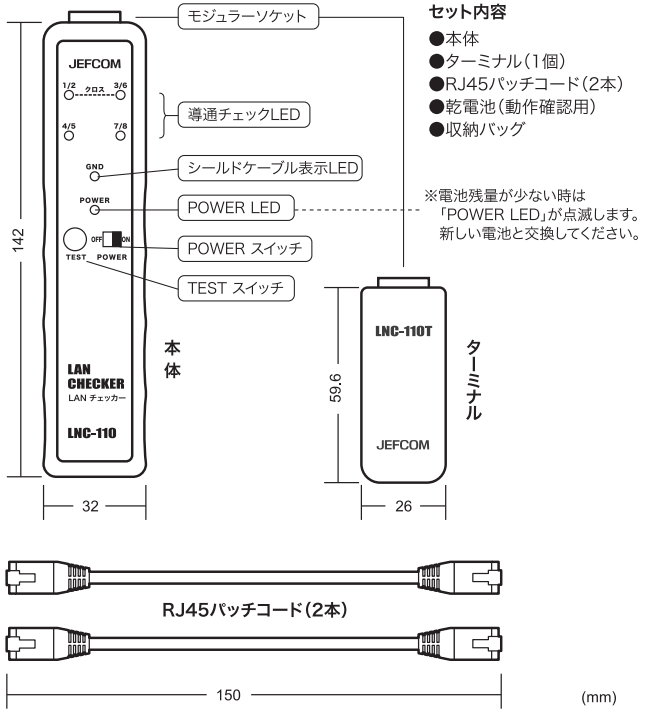

セット内容
- ●本体
- ●ターミナル（1個）
- ●RJ45パッチコード（2本）
- ●乾電池（動作確認用）
- ●収納バッグ

※電池残量が少ない時は
「POWER LED」が点滅します。
新しい電池と交換してください。

電池のセット

初めに本体の電池蓋を外し、電池の＋－
を合わせてセットしてください。
ご使用にならない時は、POWERスイッ
チを「OFF」にしてください。

注）電池交換を行うときは、POWERス
イッチを「OFF」にして、モジュラーソ
ケットには何も接続しないでください。
注）アルカリ乾電池(006P 9V)をご使用
ください。

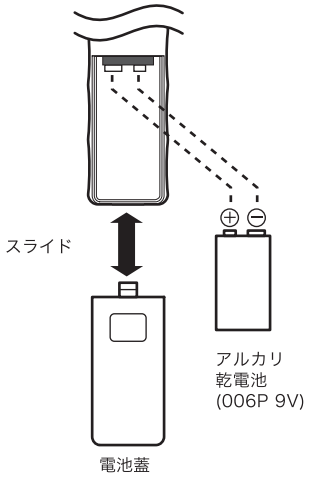

使用方法

❶ 電源ON

本体のPOWERスイッチを「ON」にします。
ブザーが「ピー」と鳴り、POWER LEDが
点灯します。

❷ ケーブル接続

本体、ターミナルのモジュラーソケットにケ
ーブルのプラグを差し込みます。
「カチッ」と音がするまで差しこみます。
壁のコンセントを調べる際は、付属のパッチ
コードを使用します。

❸ 測定開始

本体のＴＥＳＴスイッチを押すと測定を開始
します。

❹ 結果表示

導通チェックＬＥＤとブザー音により、導通
チェックの結果が表示されます。

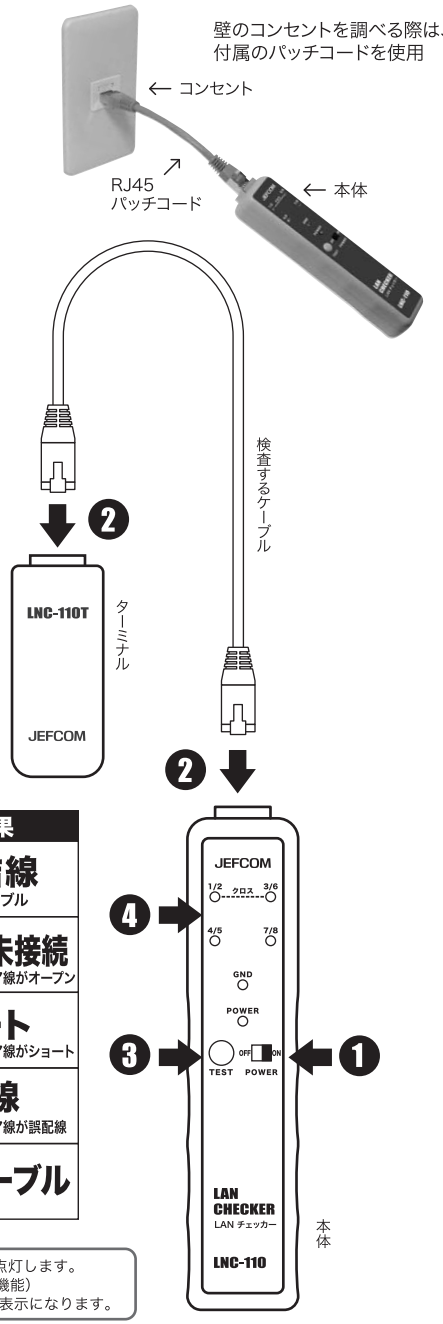

LED	ブザー	配線結果
1/2 3/6 4/5 7/8 全て点灯	ピー 1回鳴動	正常結線 ストレートケーブル
1/2 3/6 4/5 7/8 消灯あり	ピー 1回鳴動	オープン・未接続 消灯しているLEDのペア線がオープン
1/2 3/6 4/5 7/8 点滅あり	ピッピッ 2回鳴動	ショート 点滅しているLEDのペア線がショート
1/2 3/6 4/5 7/8 点滅あり	ピッピッピッ 3回鳴動	誤配線 点滅しているLEDのペア線が誤配線
1/2 3/6 4/5 7/8 1/2と3/6が交互点滅	ピー 1回鳴動	クロスケーブル

⚠注 意
- ●シールド付ケーブルの場合は、「GND」のＬＥＤが点灯します。
- ●ＬＥＤ表示は約５秒で消灯します。（パワーセーブ機能）
- ●クロスケーブル（1000BASE-T）の場合は誤配線の表示になります。

ジェフコム株式会社
〒579-8014　東大阪市中石切町3-13-16
ホームページ
ジェフコム　検索

ML1AAC